

# Видеокамера HDCVI DH-HAC-HFW1400SP

## Паспорт

### Назначение

Видеокамера DH-HAC-HFW1400SP предназначена для осуществления круглосуточной трансляции видеоизображения охраняемой зоны на оборудование сбора, отображения и хранения видеoinформации, пункта автономной или централизованной охраны.

Передача видеопотока сетевой камеры осуществляется в цифровом формате. Цифровое изображение, формируемое видеокамерой, может выводиться на монитор с помощью регистратора или ПК. Видеокамера имеет степень защиты IP67 и допускается для эксплуатации вне помещений.



### Особенности

Уличная камера высокого разрешения 4MEGA (2560x1440), 25к/с. Интеллектуальная ИК-подсветка до 30м. Механический ИК-фильтр. OSD-меню. 3-х осевой механизм поворота способствует простому монтажу к потолку и стене в помещениях или вне их.

### Технические характеристики


- Видеосенсор 1/3" 4.1Megaapixel CMOS
- Кодирование 4MEGA/1080р/720р (25к/с)
- Электронный затвор автоматический/ручной 1/25 ~ 1/100000с
- Минимальная освещенность 0.03Лк (цвет.)/F2.0, 0Лк (ИК вкл.)
- Автоматический режим день/ночь (механический ИК-фильтр ICR), интеллектуальная ИК-подсветка 30м
- Фиксированный объектив 3.6мм (2.8мм/6мм/8мм опц.), угол обзора по горизонтали 84.8° (99.7°/52.5°/32.9°), F2.0
- Расширенный динамический диапазон DWDR, подавление шумов 3D, функции AWB, AGC, BLC, HLC
- Соотношение сигнал шум <65дБ
- Мультиязычное OSD-меню
- Материал корпуса металл
- Электропитание 12VDC ±25%, <4.6Вт
- Рабочая температура -40 ... +60°C
- Степень защиты IP67
- Габаритные размеры 164.7.8x70x71.6мм
- Масса 0.38кг

### Правила и условия монтажа и подключения

Видеокамеру следует устанавливать на вертикальной поверхности.

- 1) Установите видеокамеру, следуя руководству по эксплуатации
- 2) Закрепите на вертикальной поверхности кронштейн с видеокамерой
- 3) Произведите подключение сигнального кабеля и кабеля питания
- 4) При помощи кронштейна отрегулируйте положение видеокамеры

### HD-CVI System

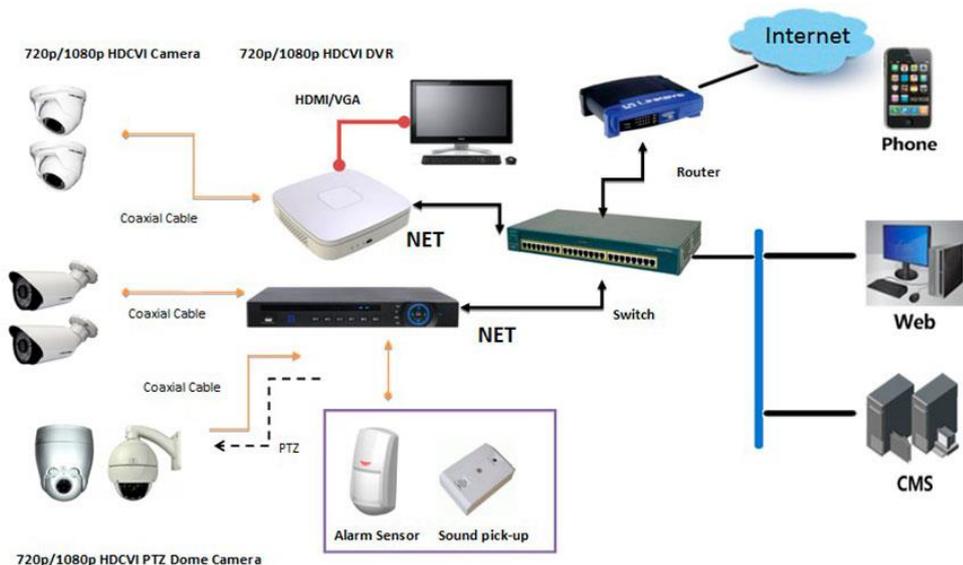

**ВНИМАНИЕ!**

**Все работы по монтажу и подключению выполняйте при отключенном питании.**

**Скачайте "Руководство по эксплуатации" на сайте [www.secur.by](http://www.secur.by)**

### **Правила и условия безопасной эксплуатации**

Запрещается эксплуатация видеокамеры в условиях, отличных заявленным условиям в паспорте. Не допускается неправильная установка видеокамеры, использование для установки и эксплуатации кронштейнов, креплений и кабельных соединений, не предусмотренных изготовителем. Не рекомендуется установка видеокамеры на металлические поверхности, вблизи источников питания и линий электропередач, работающих электроустановок и источников освещения.

Техническое обслуживание обязательно должно включать в себя очистку корпуса видеокамеры и защитного стекла от пыли и грязи, проверку правильности установки видеокамеры, качества кабельных соединений и герметичность конструкции.

При обнаружении неисправностей видеокамера должна быть передана в установленном порядке для ремонта в соответствующую организацию, самостоятельный ремонт не допускается.

### **Комплектность и упаковка продукта**

В комплект видеокамеры входит:

- Видеокамера в сборе 1 шт.
- Кронштейн со скрытой проводкой 1 шт.
- Паспорт 1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектность изделия без предупреждения.

Каждая видеокамера имеет индивидуальную упаковку, предохраняющую ее от повреждений во время транспортировки и хранения.

### **Условия хранения и эксплуатации**

Эксплуатация и хранение видеокамеры допускается при температуре окружающего воздуха от -30°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Видеокамеру в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать только в закрытом транспорте (самолетах, железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.). После транспортирования и хранения видеокамеры при отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха перед началом монтажных работ ее необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации.

### **Диагностика и устранение неисправностей**

<b>Неисправность</b>	<b>Возможная причина</b>	<b>Устранение причины</b>
Отсутствует видеосигнал	Кабельная линия	Проверьте кабельное соединение и целостность кабеля
	Неисправность питания	Проверьте наличие питания
Помехи и искажения сигнала	Кабельная линия	Проверьте кабельные соединения и условия прохождения кабельной трассы
Отсутствие ИК-подсветки	Источник питания	Проверьте соответствие источника питания требованиям видеокамеры

При возникновении других неисправностей обратитесь к официальному представителю.

### **Гарантийные обязательства**

**Гарантийный срок составляет три года с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного талона с печатью фирмы-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии прописаны в гарантийном талоне на изделие.**

Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющее на общую функциональную принадлежность устройства.

**Производитель: ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO.,LTD.**

The 1st Floor, Building F, NO.1199 Bin'An Road, ChangHe Street, BinJiang District, HangZhou, P.R.China. 310053

По вопросам приобретения, консультаций и ремонта обращаться в ООО «Сфера Секьюрити» Республика Беларусь, 220118, г.Минск, ул. Машиностроителей, 29, офис 117, тел./факс. (017) 341-50-50

***Дата производства:***

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(Месяц) (Год)

***Отметка о продаже***

\_\_\_\_\_  
(дата)  
\_\_\_\_\_  
(подпись)